

Happy AQUA Phone

お風呂で音楽、携帯でおはなし

携帯電話ハンズフリー対応ポータブルスピーカー

AS-PSK50

取扱説明書・保証書

このたびは Happy AQUA・Phone をお買い求めいただき、
ありがとうございます。

本製品は、お風呂で音楽を聴きながら、かかってきた携帯電話で会話できる
「携帯電話ハンズフリー対応ポータブルスピーカー」です。

本製品をご使用になる前に、本書を最後までよくお読みになり、
「安全上のご注意」に従って正しくお使いください。

この取扱説明書は必ず保管してください。

* 本製品は、CD、MD、カセットテープなどのポータブルオーディオ機器専用です。

* 携帯電話によっては、対応メーカーでも本製品をご使用いただけない場合があります。

* PHSやcdmaOneの通信方式の携帯電話はご使用になれません。

ご利用いただける携帯電話について

本製品でご使用いただける携帯電話は次のとおりです。

NTTドコモ（FOMAを除く）、au（cdmaOneを除く）、J-フォン、ツーカー（PHSを除く）

携帯電話によっては、上記の機種であっても、本製品でご使用できない場合があります。

PHS はご使用できません。

接続したポータブル機器や携帯電話が破損した場合や携帯電話の通話内容やメモリー内容については、いかなる理由においても、当社で保証・責任は負いかねますのでご了承ください。

安全にお使いいただくために

（必ず守ってください！）



危険

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が障害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の意味



記号は禁止(やってはいけないこと)を表しています。



記号は行動の強制(やらなくてはならないこと)を表しています。



記号は注意(気をつける必要があること)を表しています。



危険



浴室で使用する場合、中に入れるポータブルオーディオ機器や携帯電話の電源としてACアダプターを絶対に使用しない。
感電の恐れがあります。

使用前・設置時のご注意



注意



- ・コンロ、電熱器、タバコなど火気に近づけない。
火事や破損の原因になります。
- ・サウナで使用または設置もしない。
故障の原因になります。
- ・直射日光が当たる場所、暖房器具の近く、窓を締め切った自動車内（特に夏季）など異常に温度が高くなる場所に放置しない。また、設置や使用もしない。
- ・電池を入れるときは、極性表示（＋と－の向き）に注意し、表示どおりに入れ、指定以外の電池は使用しない。また、新しい電池と古い電池を混ぜて使用しない。
電池の破裂、液漏れにより、火災、けがの原因となることがあります。



注意



- ・浴室内および手が濡れた状態で電池交換をしない。
電池がショートすると発熱し、火傷などの危険があります。
- ・録音済みのテープ、キャッシュカード、定期券、
フロッピーディスク等の近くに置かない。
スピーカーの磁石の影響でカード等の情報が消えてしまい、使えなくなることがあります。
- ・ポータブルオーディオ以外の機器に接続して使用しない。
据付型のステレオなどに接続すると故障の原因になります。
- ・本製品を設置する際は、浴室の滑りやすい所やお様の手の届く場所には置かない。
浴槽に落下したり、本製品が転倒し、からだに当たるなどしてけがの原因となります。
- ・本製品を風呂釜の上に置かない。
熱で溶ける恐れがあります。
- ・本製品内に大きなものを無理矢理入れない。
壊れてしまいます。
- ・本製品の携帯電話用コネクタを携帯電話に無理やり差し込まない。
コネクタを誤った方向に無理に差し込むと、携帯電話やメモリーデータが破損、消失することがありますので、よく確かめてから接続してください。



- ・本製品を分解しない。
火災や感電、破損の原因になります。



- ・海岸などの砂地で使用する場合は、スピーカー上に砂が入らないようにする。
スピーカー上に砂が入ると音が歪んだり、故障の原因になります。
- ・本製品は、平らで、安定した場所に置く。
不安定な場所に設置すると、本製品の落下や転倒により、けがや破損の原因となることがあります。
- ・携帯電話は携帯ホルダーでしっかりと固定する。
コネクタなどの破損の原因となります。
- ・本製品の開閉、ポータブル機器や携帯電話への接続および電池交換、ポータブル機器の操作等は、湿気の少ない部屋の平らな場所で行なう。
浴室で開閉したり、濡れた手で触ると、本製品や中に入れるポータブル機器や携帯電話の故障の原因となります。
- ・留め具の損傷、パッキンの傷、ひび割れ、ゆるみ、ごみや髪の毛の付着などが
ないか、留め具がすべて閉まっているか、などを使用前に必ず確認する。
いずれも水漏れの原因となります。留め具の損傷やひび割れ、傷、ゆるみなどの症状を確認したときは、直ちにご使用を中止してください。
- ・本製品を吊り下げの場合は、耐荷重・角度・吊りの 安定に注意する。
吸盤を使用したフック等は落下の原因となりますので、使用しないでください。

使用中のご注意



注意



- ・ 本製品を水に浮かべたり、水中で使わない。
水が中に入り、故障の原因となります。水中に落ちた場合はすぐに引き上げてください。
- ・ 浴室での長時間使用はしない。
1時間を目安にしてください。
長時間使用すると、密封性が低下し、水漏れや結露により、本製品および中に入っているポータブルオーディオ機器や携帯電話の故障の原因となります。
- ・ 浴室内で本製品を絶対に開けない。
本製品内部に水が入ると、本製品および中に入っているポータブルオーディオ機器や携帯電話の故障、電池のショートなどの原因となります。
- ・ 石鹸などの泡がついた手で持たない。
滑って落下する恐れがあります。

使用後の注意



注意




- ・ 本製品を浴室に放置しない。
本製品および中に入っているポータブルオーディオ機器や携帯電話の故障の原因となります。
- ・ 手に持ったまま空中で開閉しない。
中に入っているポータブルオーディオ機器や携帯電話が落下する恐れがあります。
- ・ 本製品の汚れは、シンナー・ベンジン・除光液などで拭かない。
柔らかい布で乾拭きしてください。



- ・ 長い期間使用しない場合は乾電池を取り出しておく。
液漏れなどの原因となることがあります。
- ・ 使用後は、本製品の水気をよく拭き取ってから、湿気の少ない部屋の平らな場所で本体を開け、本製品は乾燥させる。
乾燥させないで使用すると、本製品や中に入っているポータブルオーディオ機器や携帯電話の故障の原因となります。
- ・ 本体を開けたとき、バッキン溝や本体内部に水滴などが確認された場合、すぐに乾いた布で拭き取る。
本製品や中に入っているポータブルオーディオ機器や携帯電話の故障の原因となります。
- ・ 本製品を廃棄する際は、各自治体の指示に従う。

こんなことが できます

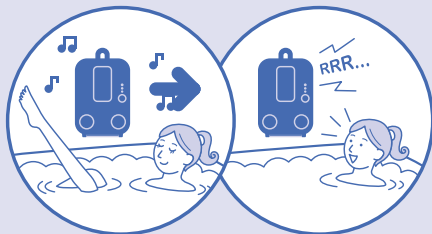

お手持ちのポータブルオーディオ機器（CD、MD、カセットテープなど）をつないでお風呂で音楽が楽しめます。

バスタイムにお風呂で音楽を聴きながら、かかってきた携帯電話で会話ができます。



オート着信、 オート終了機能

電話がかかってきても携帯電話に手を触れることなく、通話の開始と終了ができます。

通話キャンセル機能

呼び出し中の電話に出ないときや、通話中に自分から電話の接続を切ることができます。



オーディオ&電話音声 オート切替え機能

音楽の再生と電話通話の切り替えが自動で行われます。

アンプ内蔵

音量調節ボリューム付き。十分な音量でオーディオをお楽しみいただけます。



目次

ご利用いただける
携帯電話について..... 1

安全にお使いいただくために
(必ず守ってください!)..... 1

こんなことができます..... 4

付属品を確認しよう..... 5

各部の名前とはたらき..... 5

準備しよう..... 7

ケースの開け方 / 閉め方
乾電池をセット(交換)する

機器をケースにセットしよう... 9

携帯電話をセットする
ポータブルオーディオ機器を
セットする

実際に使ってみよう..... 11

電源をオンにする
電話がかかってきたら
使い終わったら

お手入れ..... 12

おもな仕様..... 13

保証とアフターサービス
について..... 13

保証書..... 14


付属品を確認しよう

本製品には、下記のものが入っています。


- ・本体
- ・本書（取扱説明書・保証書）
- ・保護シート
（ポータブルオーディオ機器を包んで利用します。各機器が接触して付くキズなどから保護します。）

各部の名前とはたらき

本体前面

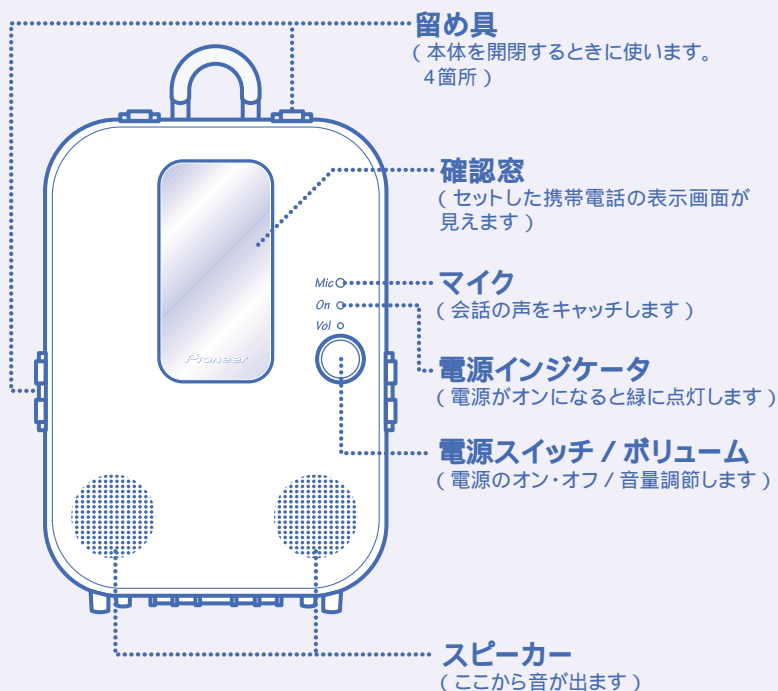

本体内部

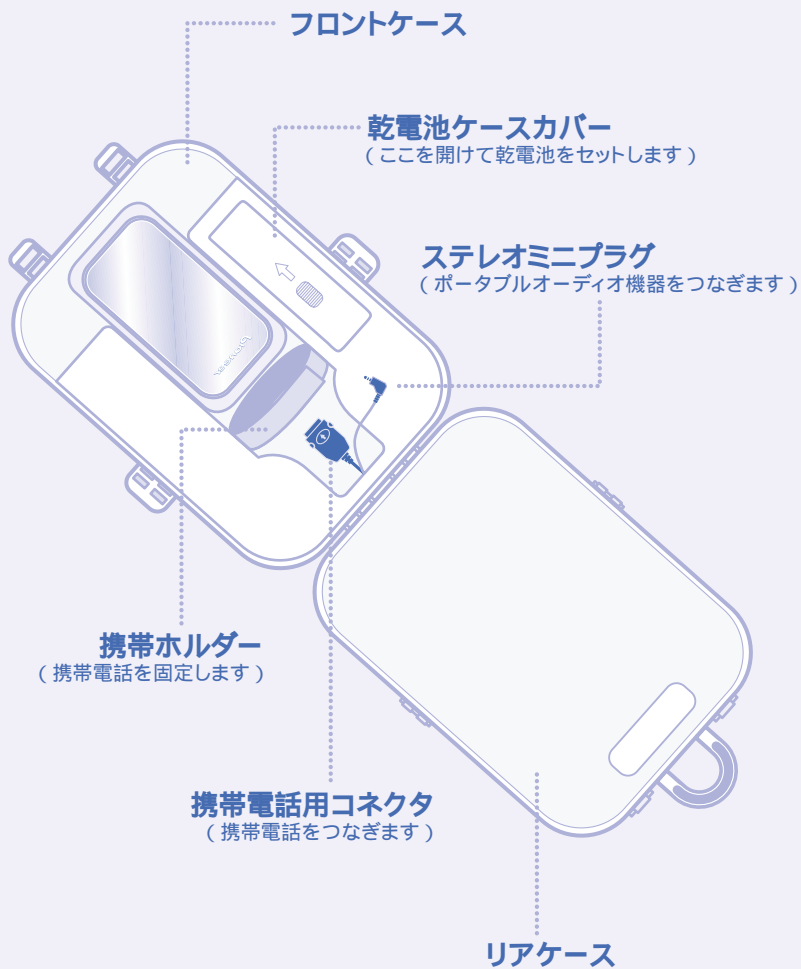


準備しよう

ケースの開け方/閉め方

本体の開閉方法について説明します。電池交換、ポータブルオーディオ機器や携帯電話のセット・取り出しのときに行います。


開け方

- 1 リアケースを下向きに置きます。
- 2 4箇所の留め具をすべて外して、フロントケースを開けます。

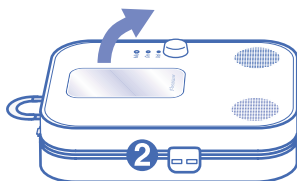

閉め方

- 1 フロントケースを起こし、リアケースに蓋をするように閉めます。
- 2 4箇所の留め具をパチンと留めます。

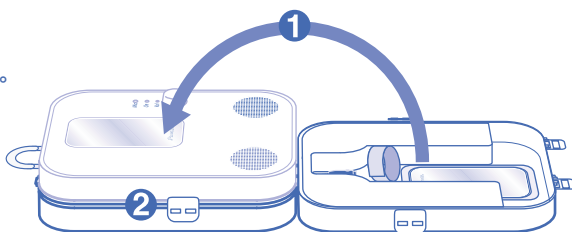

注意!

浴室では絶対に開閉しないでください。ケース内部が濡れたり、濡れた手で触ったりすると、ポータブル機器や携帯電話の故障の原因となります。

4箇所の留め具が確実に閉まっているか、確認してからご使用ください。確実に閉まっていないと、水漏れの原因になります。

ケースを閉めるときにコード類や、携帯ストラップなどを挟んだり、強く引張ったりしないよう充分にご注意ください。

パッキンは絶対に取り外さないでください。

乾電池をセット(交換)する



本製品は、単3形乾電池（1.5V）が4本必要です。
付属品には含まれませんので、あらかじめご用意ください。
セットする電池は4本とも同一タイプのものを使用してください。

1 ケースを開けます。

2 乾電池ケースカバーを図の
ようにスライドさせ、
蓋を開けます。

3 図のように+と-を
確認して、セットします。
電池交換のときは、すべての古い電池を
取り出してから行ってください。

4 乾電池ケースカバーのツメを
差し込み、図のように
スライドしてケースを閉めます。

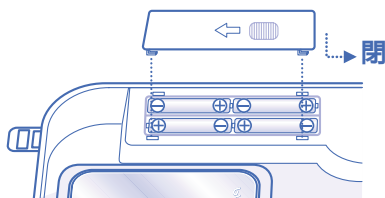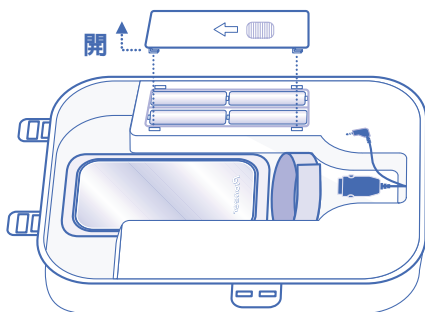

注意!

音が歪んだり、途切れ始めたら電池を交換してください。
電池は4本とも同一タイプのものを使用し、新しい電池と古い電池を混ぜ
て使用しないでください。

機器をケースにセットしよう

携帯電話をセットする

かかってきた電話にハンズフリーで会話するには、本体の中に携帯電話をセットします。

* 音楽を聴くだけの場合は、携帯電話をセットする必要はありません。



- 1 ケースを開けます。(P 7)
- 2 携帯電話の外部接続端子キャップを開きます。
- 3 本製品の接続端子コネクタのボタンを両脇から押しながら、携帯電話の外部接続端子に差し込みます。


* 接続端子コネクタは、携帯電話機種の説明に従って正しく差し込んでください。うまく入らない場合は、無理に押し込まず形状を確認の上、行ってください。
* 取り出すときもコネクタのボタンを両脇から押しながら外します。

- 4 携帯電話の電源をオンにします。
* 電話によってはコネクタを差し込むだけでオンします。

- 5 携帯電話の表示画面が本製品の確認窓に向くように置き、携帯ホルダーで固定します。

* 続けてオーディオ機器をセットする場合、P.10「ポータブル機器をケースにセットする」の ② から操作します。

- 6 ケースを閉じます。
* ケースを閉めるときにコード類や、携帯ストラップなどを挟んだり、強く引張ったりしないよう充分にご注意ください。

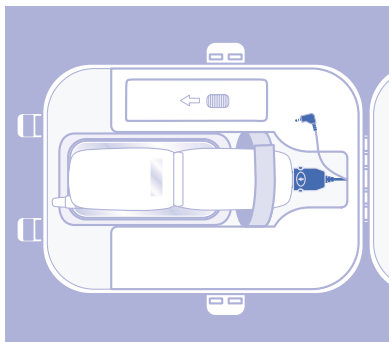

ポータブルオーディオ機器を セットする


音楽を聴いて楽しむには、お手持ちのCD、MD、カセットテープなどをあらかじめセットしたポータブルオーディオ機器を本体の中にセットします。

* 携帯電話で会話するだけの場合は、オーディオ機器をセットする必要はありません。

* 付属の保護シートを利用する場合は、保護シートでポータブルオーディオ機器を包むようにします。

1 ケースを開けます。(P.7)

2 本体のステレオミニプラグをポータブルオーディオ機器のヘッドホン端子またはライン出力端子に差し込みます。

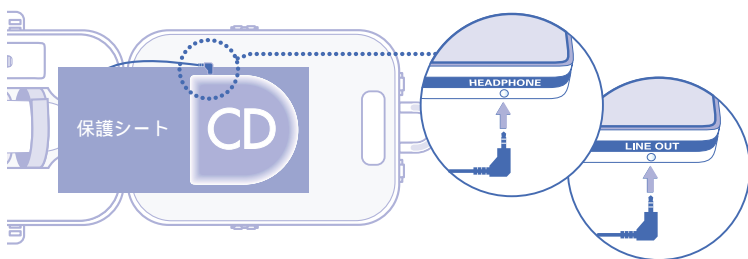

3 ポータブルオーディオ機器の再生ボタンを押します。

* ケースを閉じる前にオーディオ機器の再生を開始しておく必要があります。

浴室内で選曲をしたり、再生を開始することはできませんのでご注意ください。

* ヘッドホン端子につないだ場合、必ずポータブルオーディオ機器のボリュームを適当な音量に上げておいてください。

4 ケースを閉じます。

* ケースを閉めるときにコード類や、携帯ストラップなどを挟んだり、強く引張ったりしないよう充分にご注意ください。

収納可能なポータブルオーディオ機器のサイズ(目安)

最大 167(W) × 210(H) × 26(D) mm


実際に使ってみよう

電源をオンにする

音楽を聴いたり、携帯電話を待ち受け状態にするには、本体の電源をオンにします。

1 電源スイッチを右へ（カチッという）回します。

- * 電源ランプが緑に点灯します。
- * ポータブルオーディオ機器がセットされているときは、すぐに音楽が聴こえます。
- * 携帯電話がセットされているときは、かかってきた電話にハンズフリーで応答できます。

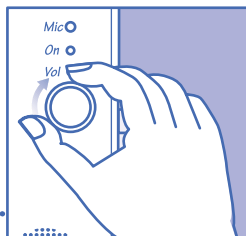

音量調節

1 ボリュームを右へ回します。

- * 音量が大きくなります。左に回すと小さくなります。
ちょうどいい音量に調節して音楽を聴いてください。



電話がかかってきたら

・オート着信

本体の電源がオンになっていると、電話がかかってきたら自動的に着信し、通話が可能になります。

・オーディオ&電話音声オート切り替え

音楽を楽しんでいる場合、携帯電話が受信すると、自動的に電話音声に切り替わります。相手が電話を切ると、自動的に通話が終了し、再び音楽が聴こえるようになります。

・ボリューム調節

相手の声が聞こえにくいときは、ボリュームを上げてください。

* 音楽を聴くには十分な音量でも、会話の場合、相手の声によっては音量調節が必要なことがあります。

・通話キャンセル

呼び出し中の電話に出ないときや、通話の途中で電話を切りたいときは、電源スイッチを一番左（カチッという）まで回し、一度電源をオフにしてください。

* 再度電源をオンにすると、携帯電話は待ち受けの状態に戻ります。

注意!


電話がかかってきたあとに本製品の電源をオンにしてもオート着信はできません。電話をオート着信するには、あらかじめ本体の電源をオンしておきます。

通話相手もハンズフリーを使用している場合、音切れ、ハウリング、エコーなどの症状が発生し、会話が聞きづらい場合があります。また、雑音が聞こえる場合もあります。

ポータブルオーディオ機器、携帯電話などの機器の取り扱いについては、各機器の取扱説明書をよく読み、説明書に従ってください。

使い終わったら

使用後は、本体の電源をオフにします。浴室から出し、ケースに付いた水滴を十分に拭き取ってからオーディオ機器や携帯電話を取り出します。（濡れた手で行わないでください。）

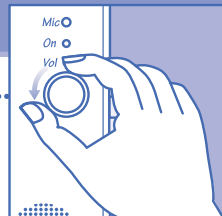

- 1 電源スイッチを一番左（カチッという）まで回し、オフにします。
*電源ランプが消灯します。
- 2 浴室から出し、ケースに付いた水滴を十分に拭き取ります。
- 3 乾いた手でケースを開け、オーディオ機器の再生を停止してから、オーディオ機器や携帯電話を取り出します。
- 4 ケースを閉じます。

お手入れ

ケースが汚れたときは、水を含ませてから固く絞った布を使って汚れをふき取り、柔らかい布で乾拭きしてください。シンナーやベンジン、除光液は絶対に使用しないでください。

おもな仕様

- ・電源 : DC 6 V (単3形乾電池×4)
- ・音声入力端子 : 3.5ステレオミニプラグ
- ・携帯電話入出力端子 : 16pin 専用コネクタ
- ・最大出力レベル : 0.25W + 0.25W (8 、歪率1%)
- ・スピーカー : 口径57 mm 丸型 8 2個
- ・消費電流 : 最大100 mA
- ・最大外形寸法 : 約200 × 317 × 80 mm
- ・質量 : 約 720g (電池除く)
- ・材質 : 本体 : ポリプロピレン/パッキン : シリコンゴム/保護シート : ウレタン

乾電池寿命の目安 (アルカリ電池の場合)

- 電源をオンにして待機している状態.....50時間
- 連続してオーディオ機器を再生している状態.....10時間 (ボリューム最大)
- 連続して携帯電話で会話している状態.....10時間 (ボリューム最大)

上記は、新しい乾電池を使用した場合の目安です。

必ずしもこの数値とは限りませんので、あくまで参考としてください。

本製品は、浴室などでお使いいただける防沫仕様 (＊) となっていますが、水の中につけて使用することはできません。

(＊) 防沫型 : いかなる方向からの水の飛まつを受けても有害な影響のないもの
(JIS日本工業規格で定められている防水の種類)

保証とアフターサービスについて

本製品の保証期間は買い上げ日から1年間です。

正常な使用状態 (取扱説明書、使用上の注意書きに従った使用状態) で保証期間内に故障した場合は、製品を無償修理いたします。買い上げの販売店に製品と保証書 (取扱説明書内) を必ずご持参ください。 (保証書は保証期間の確認のため必要となりますので大切に保管してください。) 使用上の誤り、または移動、落下などにより故障および損傷した場合は、保証期間内でも有償修理となります。また、この製品は一般家庭用として作られたものです。営業目的で使用し、故障した場合も同様に有償修理となります。

当社は、この製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、最低6年間保有しています。

**接続したポータブル機器や携帯電話が破損した場合、
いかなる理由においても、
当社で保証・責任は負いかねますのでご了承ください。**

保証書

品名：携帯電話ハンズフリー対応ポータブルスピーカー

型番：AS-PSK50

お名前

様

T E L

ご住所

ご購入日：

年

月

日

保証期間

ご購入日より

1年間

ご購入店：

保証規定

- 保証期間内に取扱説明書にしたがった使用状態で故障した場合には、お買い上げの販売店に商品と本書をご持参ください。無償修理いたします。
- ご転居、ご贈答品等で本保証書に記入してあるお買い上げの販売店にご依頼できない場合には、カスタマーサポートセンターへご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には有償修理になります。
(イ) 使用上の誤りまたは不当な修理や改造による故障および損傷
(ロ) お買い上げ後の落下等による故障および損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷その他天災地変、公害、塩害等による故障および損傷

- (ニ) 業務用の長時間使用、船舶への搭載等、通常以外のご使用をされた場合の故障および損傷
- (ホ) 保証書の文字を書きかえられた場合
- (ヘ) 故障の原因が本製品以外の他社製品にある場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。
* この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後でもサービスに関するご不明点は、お買い上げの販売店または、カスタマーサポートセンターにお問合わせください。

パイオニア株式会社

〒153-8654 東京都目黒区目黒1-4-1

カスタマーサポートセンター(全国フリーフォン)

0070-800-8181-22

受付 月曜～金曜 9:30～17:00、土曜 9:30～12:00、13:00～17:00
(日曜・祝日・弊社休日は除く)

<ご注意>フリーフォンは、PHS、携帯電話、自動車電話、列車公衆電話、船舶電話、ピンク電話および海外からの国際電話ではご利用になれません。あらかじめご了承ください。

パイオニア株式会社

〒153-8654 東京都目黒区目黒1-4-1

© PIONEER CORPORATION 2002

製造・発売元：パイオニアデザイン株式会社
販 売 元：パイオニア 株式会社